




Вариант 1
Фрамуга верхняя

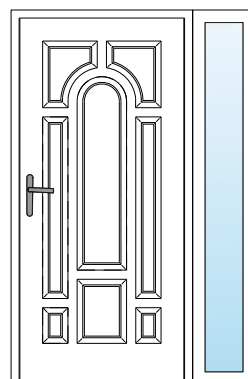


Вариант 2
Фрамуга боковая со стороны
петель шириной до 400 мм
только в линии Premium / Optimal / Interior

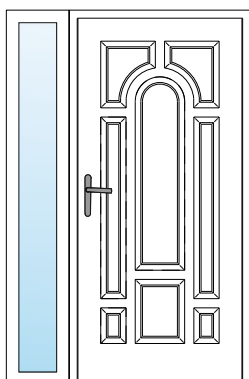


Вариант 3
Фрамуга боковая со стороны замка
и со стороны петель в линии Arctic;
и со стороны петель в линии Premium / Optimal / Interior
при ширине более 400 мм;

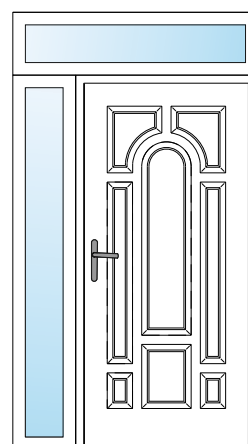

Вариант 4
Фрамуга боковая и верхняя

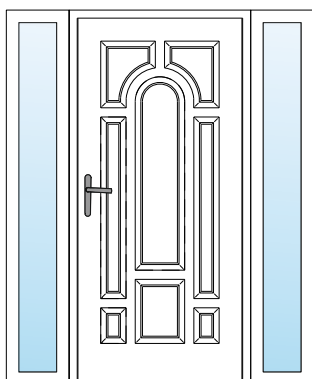

Вариант 5
Две фрамуги боковые


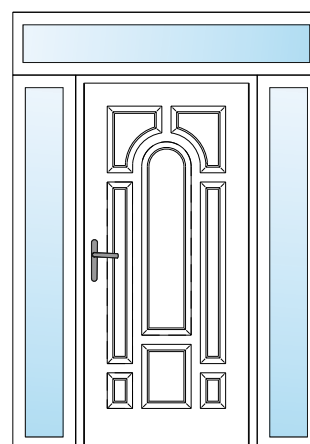


Вариант 6
Две фрамуги боковые и верхняя

Фрамуга верхняя



Шаг ①


Через коробку двери просверлить сквозные отверстия $\varnothing 5,5$ мм для крепежных саморезов

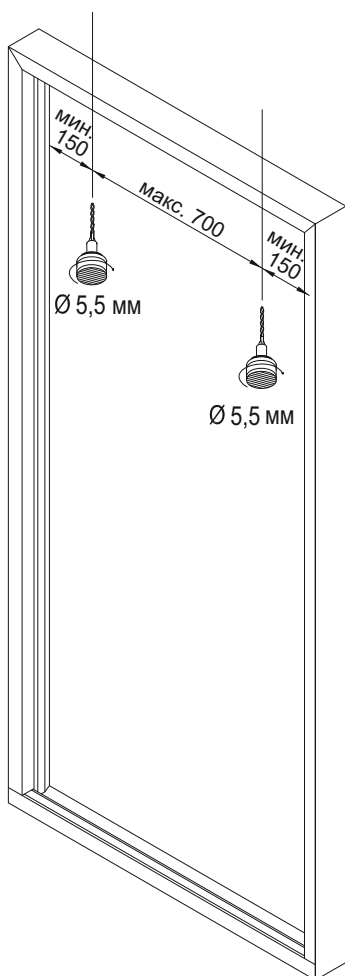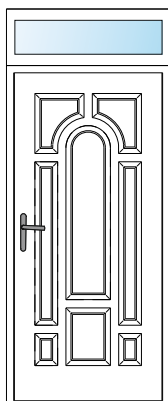

Шаг ②

Фрамугу верхнюю скрутить саморезами $\varnothing 4,8 \times 80$ мм с дверной коробкой

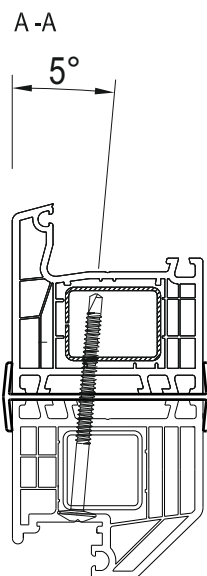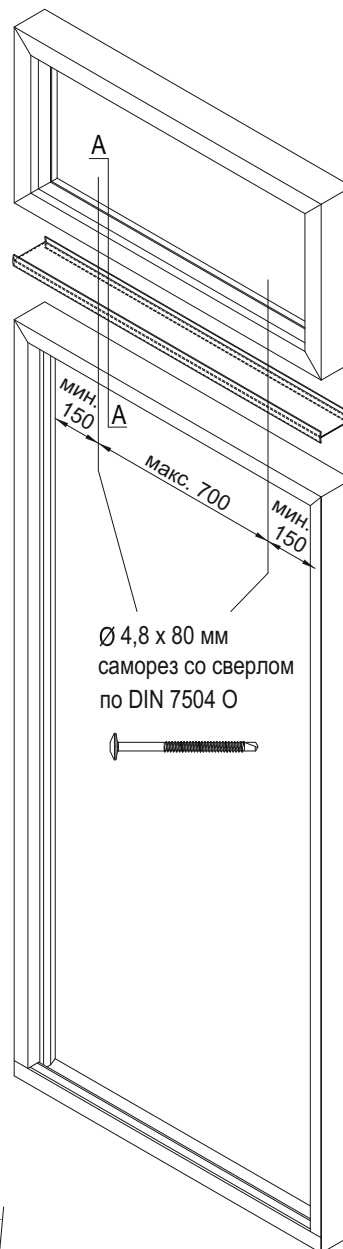

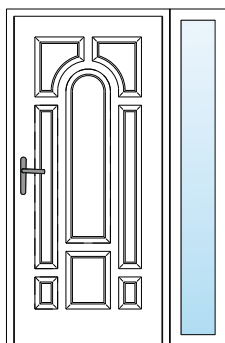


Фрамуга боковая со стороны петель

шириной до 400 мм только в линии Premium / Optimal / Interior


Шаг ①

Через коробку двери и статический соединитель просверлить сквозные отверстия $\varnothing 5,5$ мм для крепежных саморезов

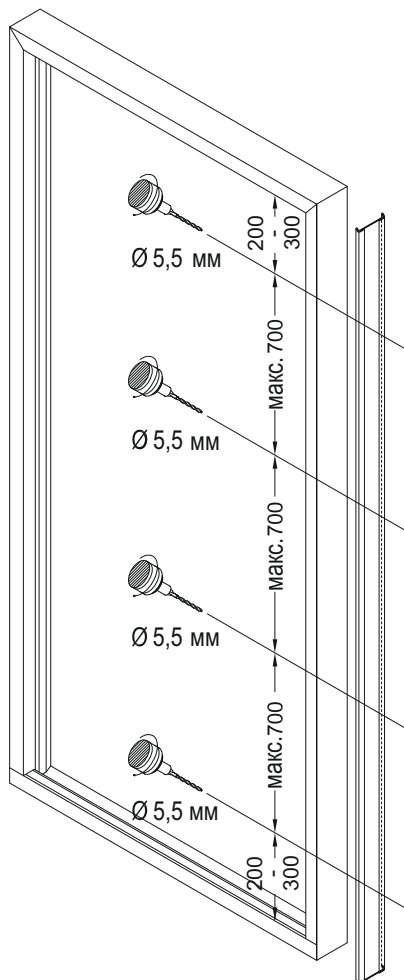



Шаг ②

Фрамугу боковую скрутить саморезами $\varnothing 4,8 \times 80$ мм с дверной коробкой

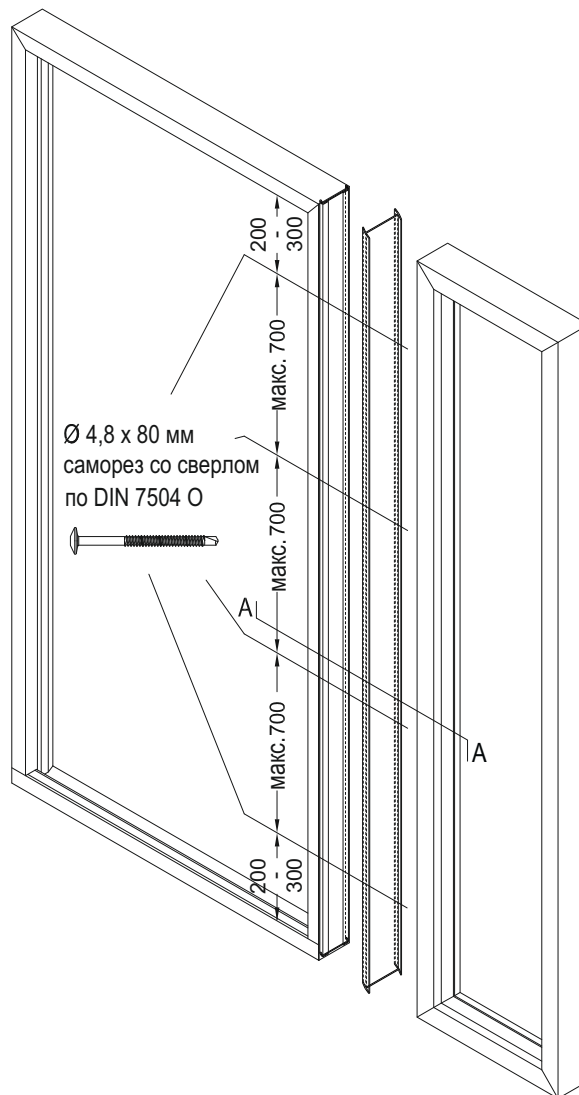

A - A

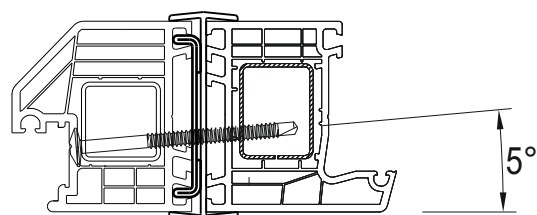

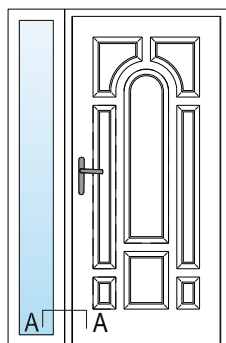

Фрамуга боковая со стороны замка

и со стороны петель в линии Arctic;
и со стороны петель в линии Premium / Optimal / Interior
когда ширина фрамуги превышает 400 мм


Шаг ①

A - A

Сторона
внутренняя


5°

Сторона
наружная

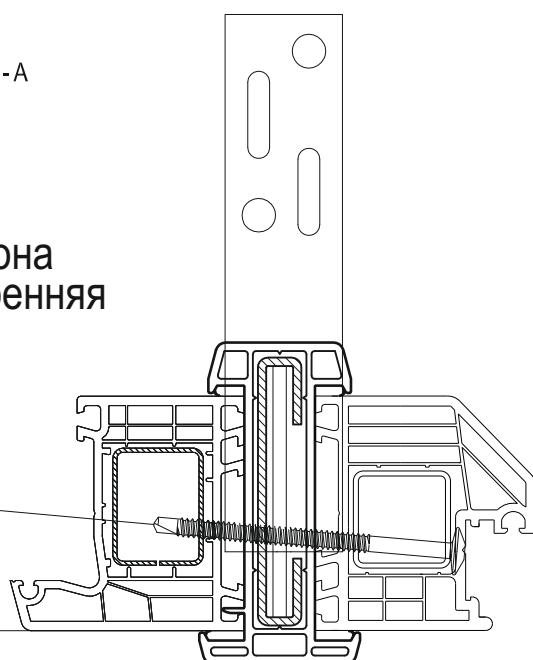


Внимание:


Обратите внимание
на направление установки
усилителя 2290018
- открытой стороной к
дверной коробке

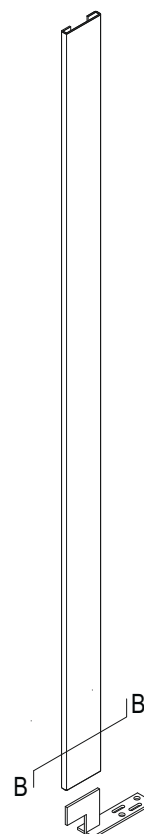


B - B



Масштаб: 1:2




140 001




VK 70



229018




140218

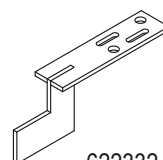


622332

Переднее крепление




Крепление левое 622331



Крепление правое 622330

Шаг ②

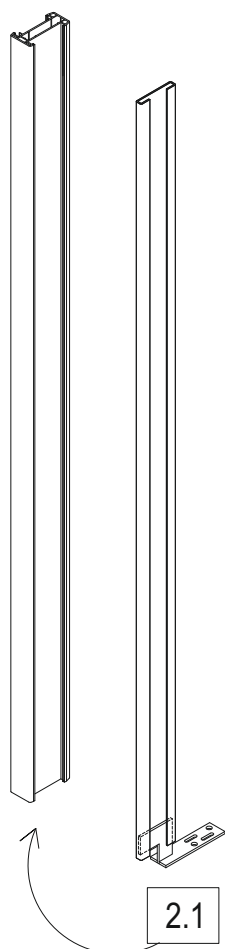


2.1



Внимание:
Обратите внимание
на направление установки
усилителя 2290018
- открытой стороной к
дверной коробке

Шаг ③



2.2

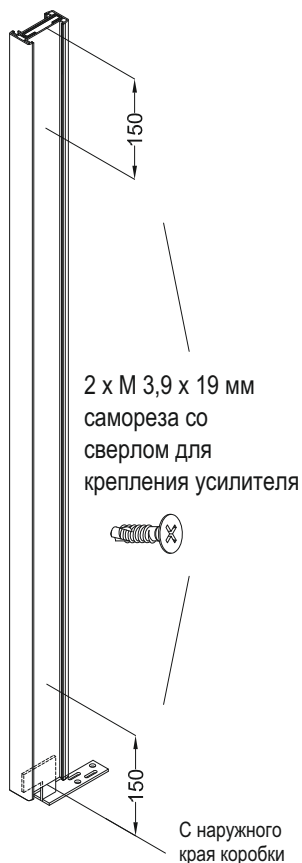

Внимание:
Обратите внимание
на установку
соединителя 140218 -
сторона внутренняя и
наружная

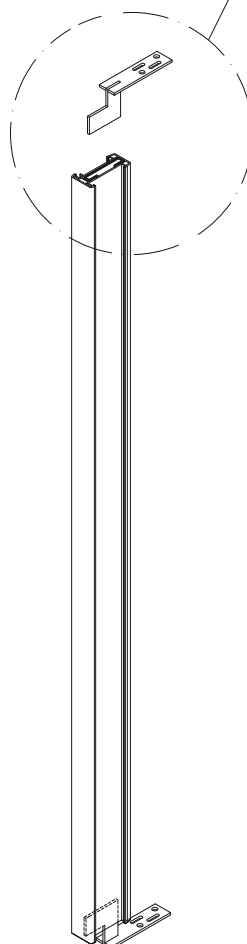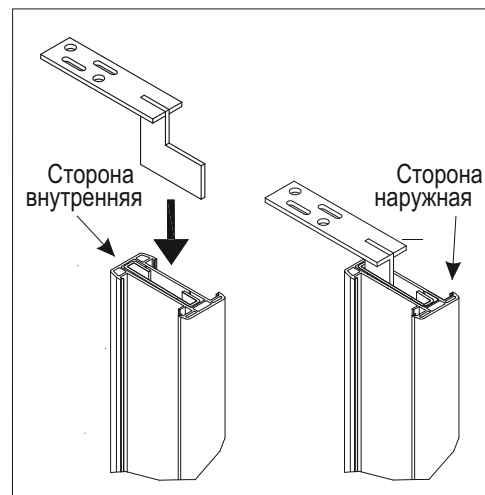

Шаг 4

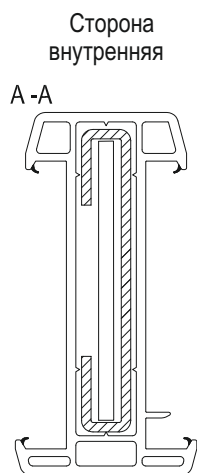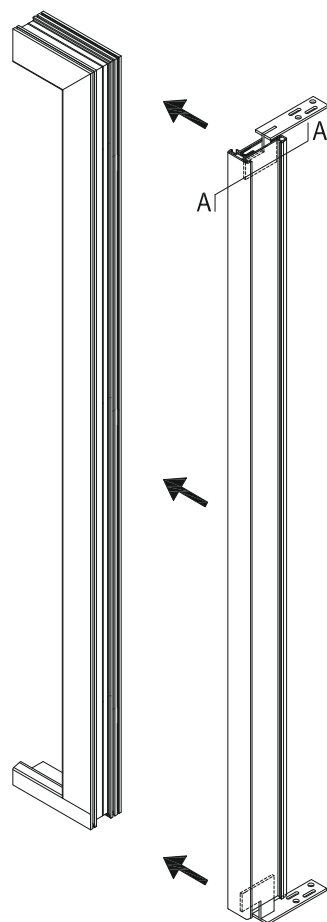

Масштаб: 1:2

Сторона
наружная


Внимание:

Обратите внимание
на направление установки
усилителя 2290018
- открытой стороной к
дверной коробке

Шаг 5

5.2


5.1

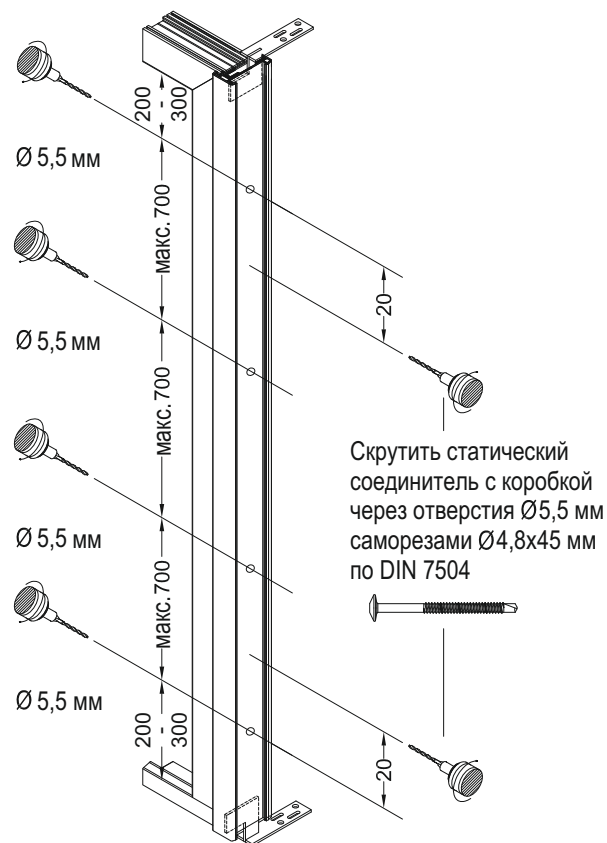

Внимание:

Обратите внимание
на установку
соединителя 140218 -
сторона внутренняя и
наружная

Шаг 6

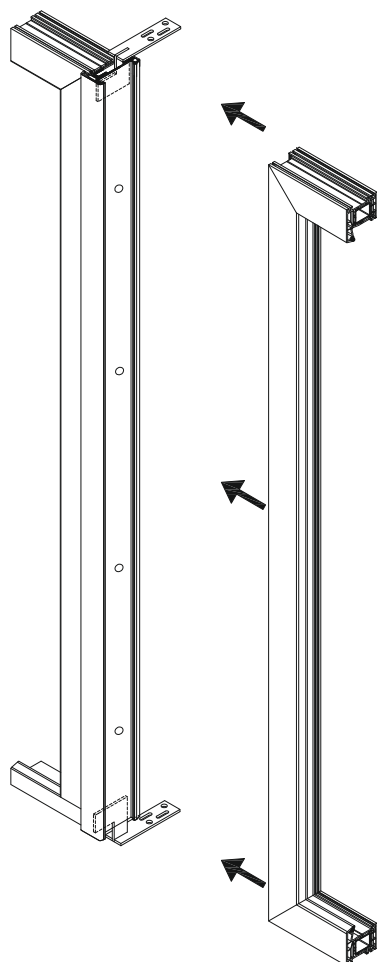

Шаг 7

7.1


7.1

Ø 4,8 x 90 мм
саморез со сверлом
по DIN 7504 O



7.2

Внимание:
Двери необходимо
выровнять по
вертикали и
горизонтали




7.2


Вставить всю конструкцию
в дверной проем. Вид
монтажных дюбелей и шурупов
необходимо подбирать в
зависимости от материала
стен дверного проема

ВНИМАНИЕ:

В случае использования подпороговых профилей
или / и расширителя коробки статический соединитель
следует увеличить на общую ширину этих профилей
чтобы охватить общую высоту двери

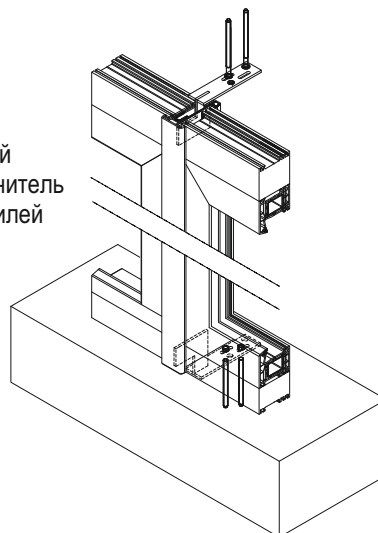

Фрамуга боковая и верхняя

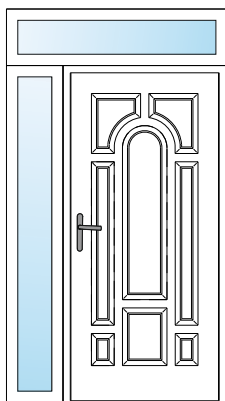


Внимание:

Обратите внимание
на установку соединителя 140218
- сторона внутренняя и наружная,
а также водоотведение

Внимание:


Обратите внимание
на направление установки
усилителя 2290018
- открытой стороной к
раме верхней фрамуги

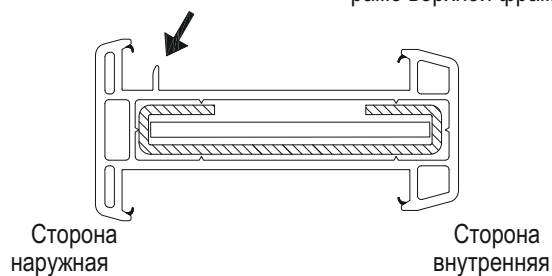

Шаг ①



Шаг ②

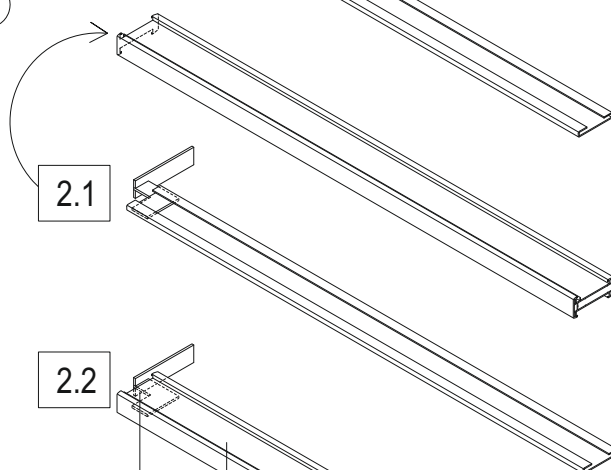

2.2

С наружного
края коробки


150


150

2 x M 3,9 x 19 мм
самореза со
сверлом для
крепления усилителя




Шаг ③



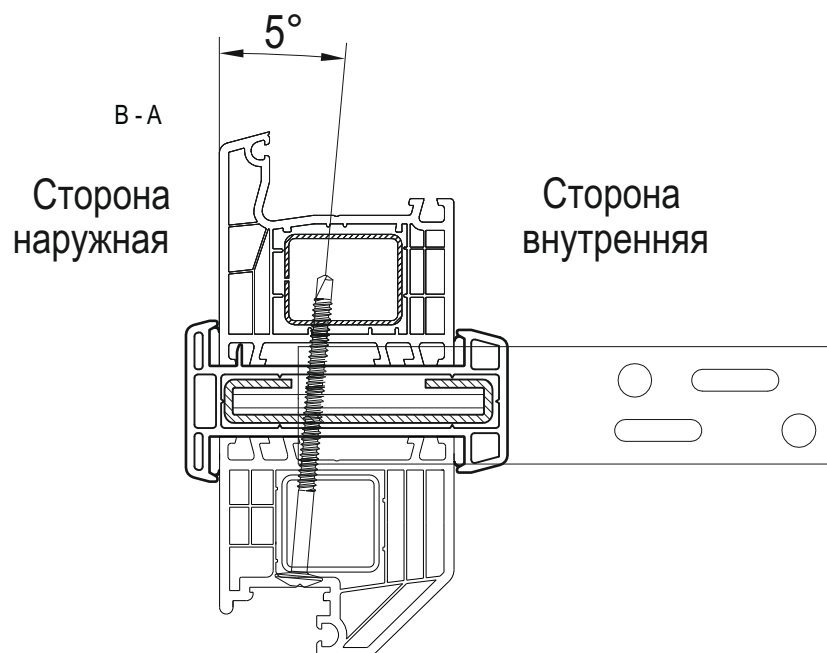


Шаг 4


4.: Через коробку двери и статический соединитель просверлить сквозные отверстия Ø 5,5 мм для крепежных саморезов

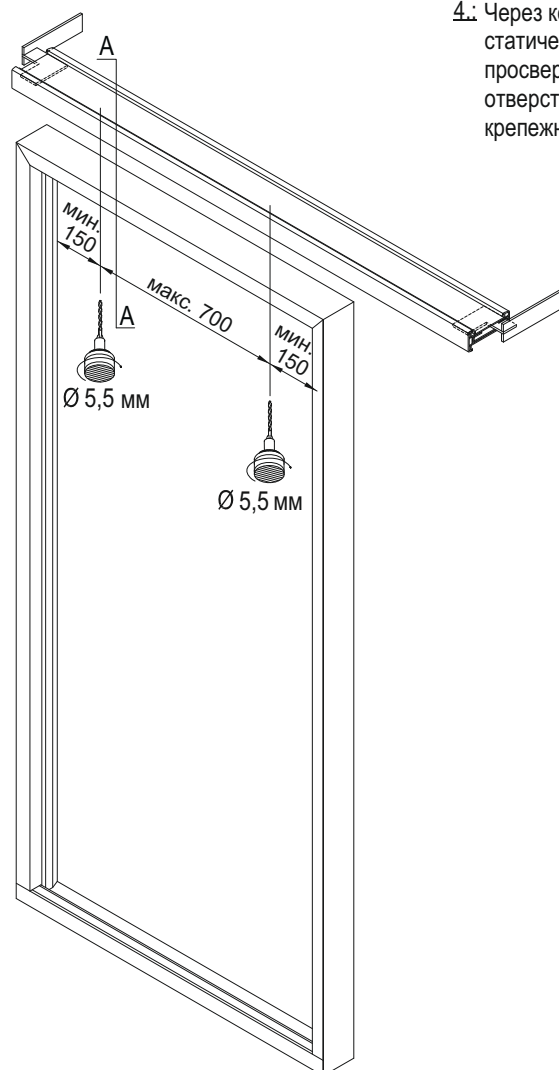

Шаг 5

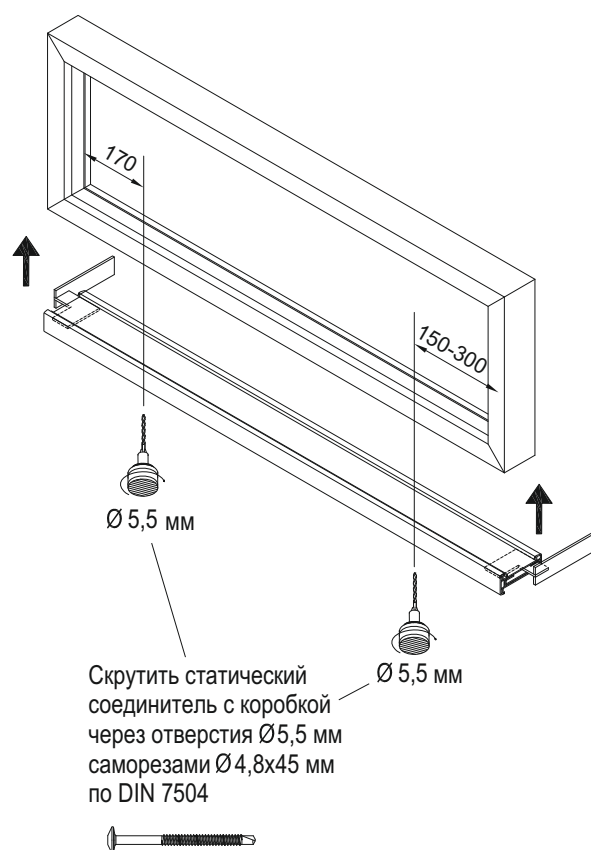

Шаг 6

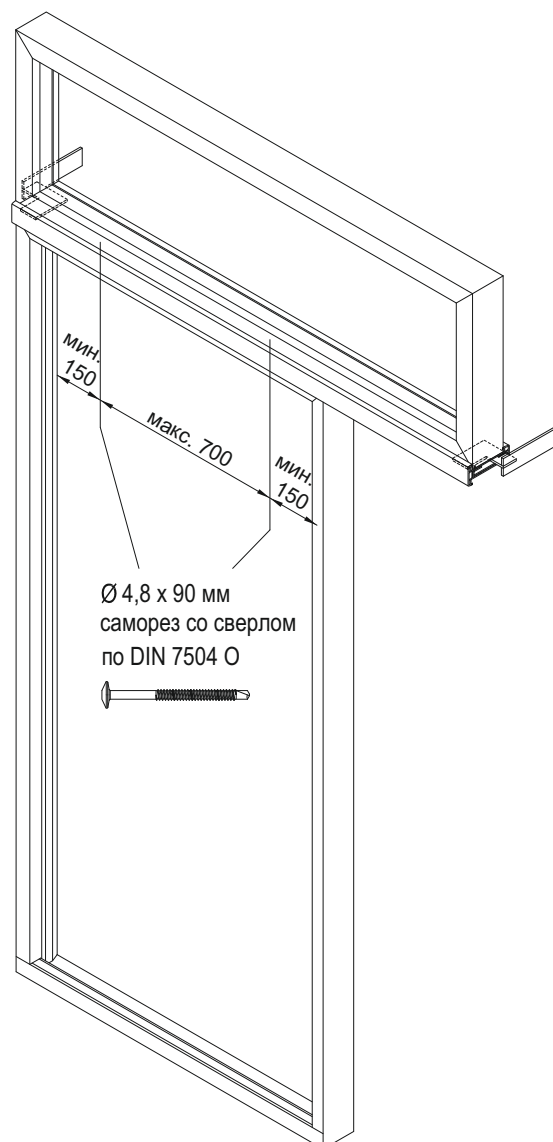

З:

Крепление правое (622330)
- для фрамуги с правой стороны
двери (смотри снаружи)
Крепление левое (622331)
- для фрамуги с левой стороны
двери (смотри снаружи)

Внимание:

Обратите внимание
на направление установки
усилителя 2290018
- открытой стороной к
дверной коробке

Внимание:

Обратите внимание
на установку
соединителя 140218 -
сторона внутренняя и
наружная

Шаг ⑦

Шаг ⑧

8.1

8.2

Сторона
наружная

Сторона
внутренняя






2 x M 3,9 x 19 мм
самореза со
сверлом для
крепления усилителя




С наружного
края коробки

8:


Край вертикального профиля
необходимо отфрезеровать
по форме горизонтального профиля

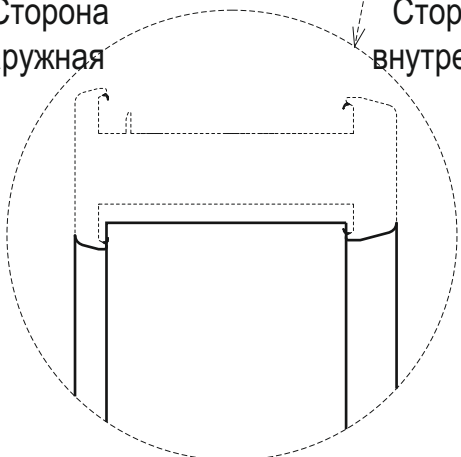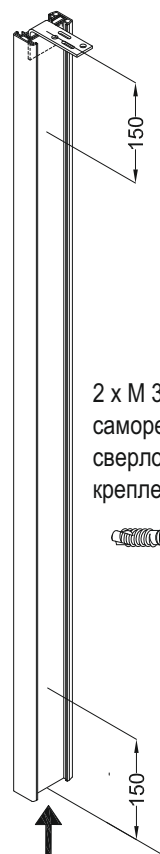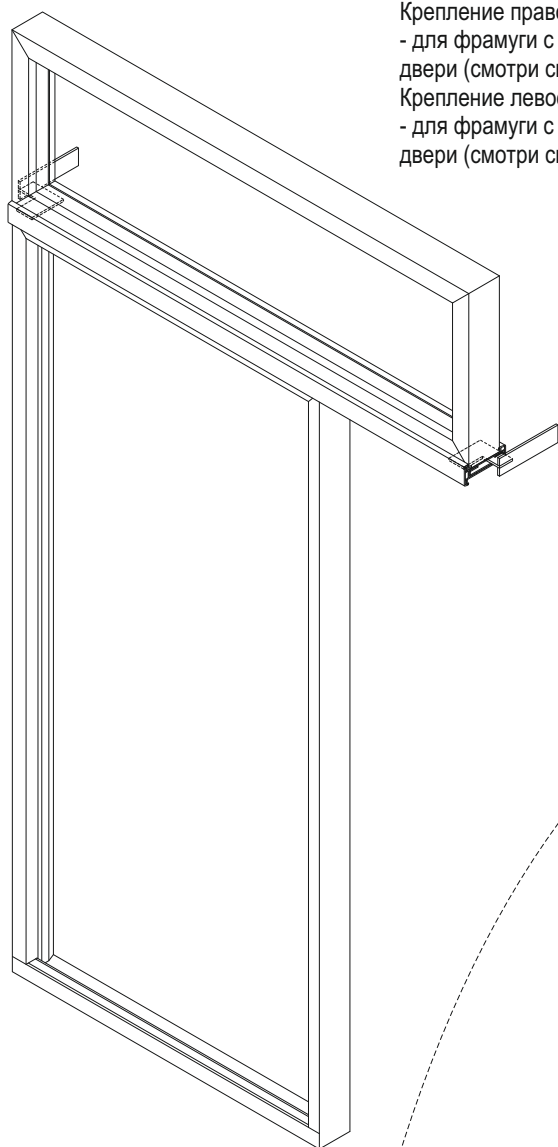


Шаг 9

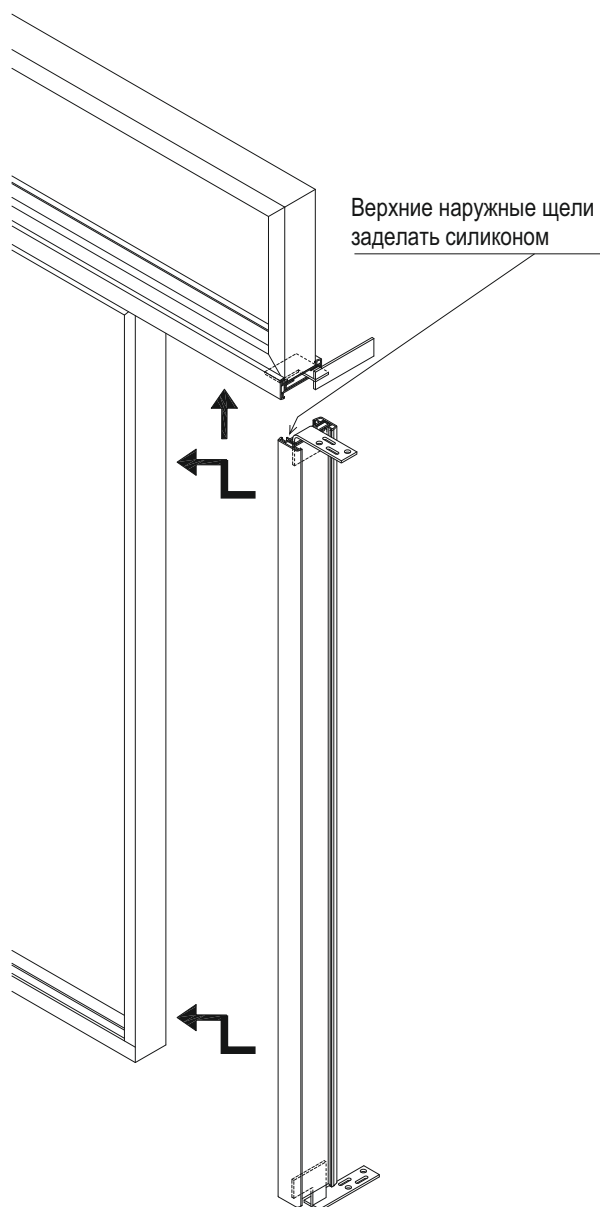


Шаг 10

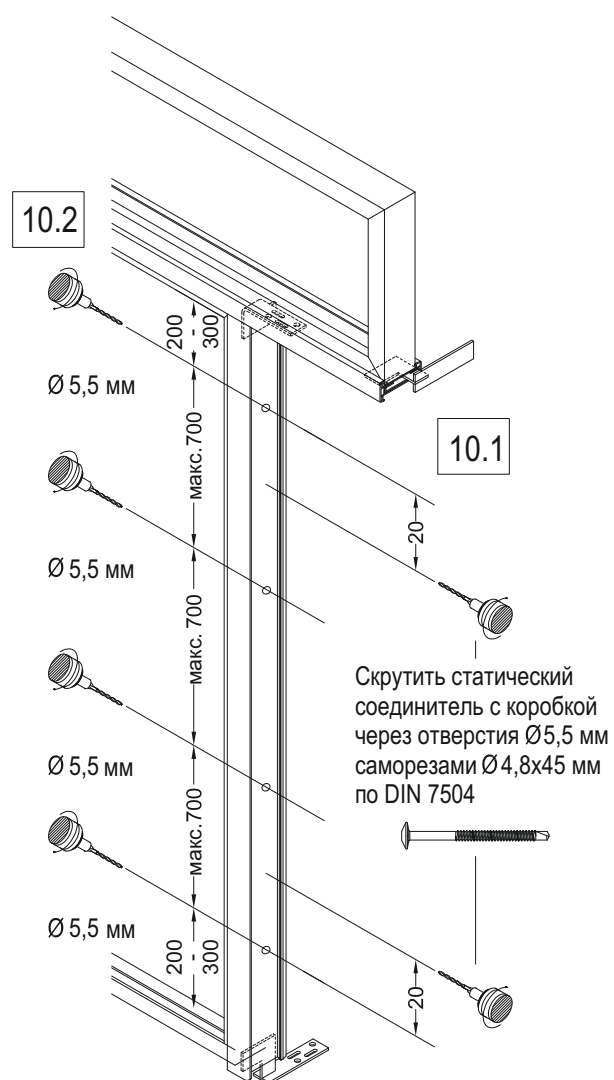

Шаг 11

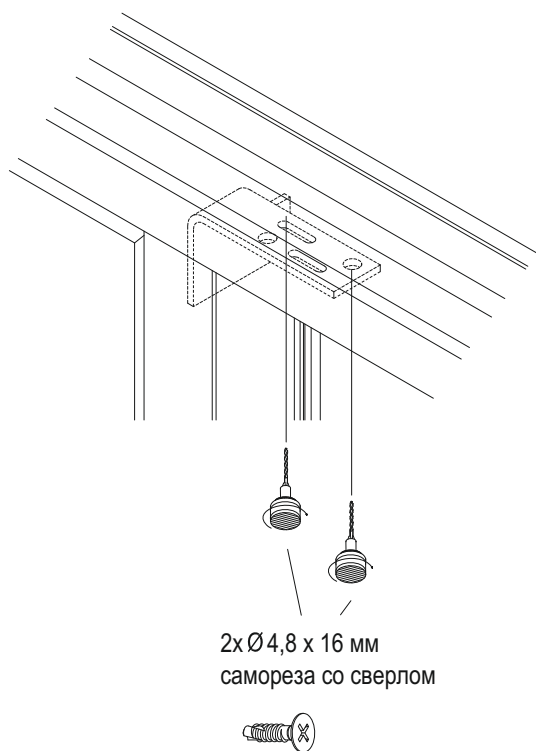

Шаг 12

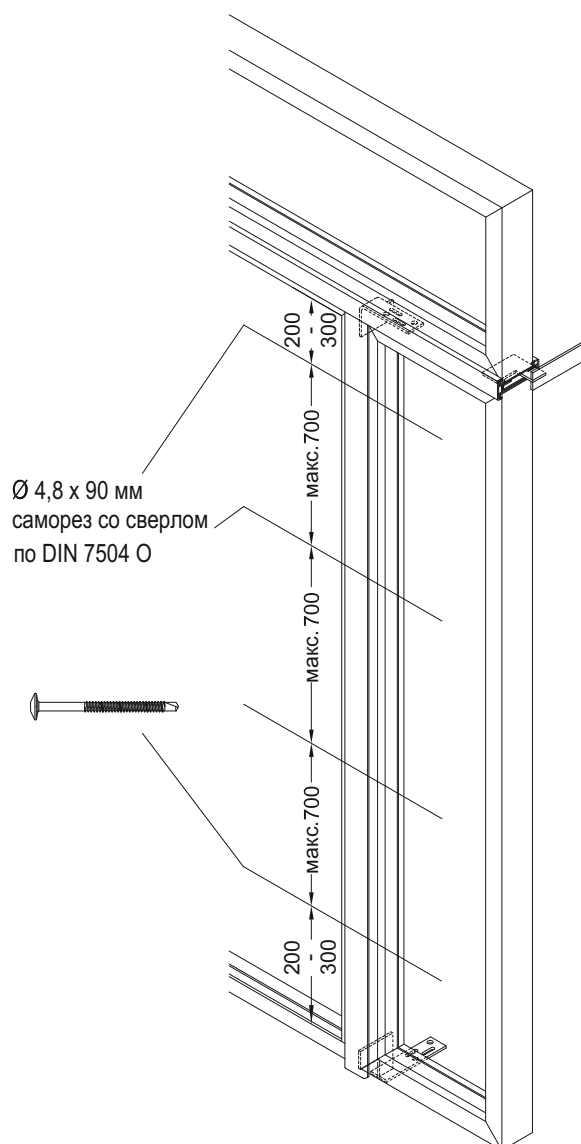

Размещение монтажных шурупов для разных размеров дверей

14

